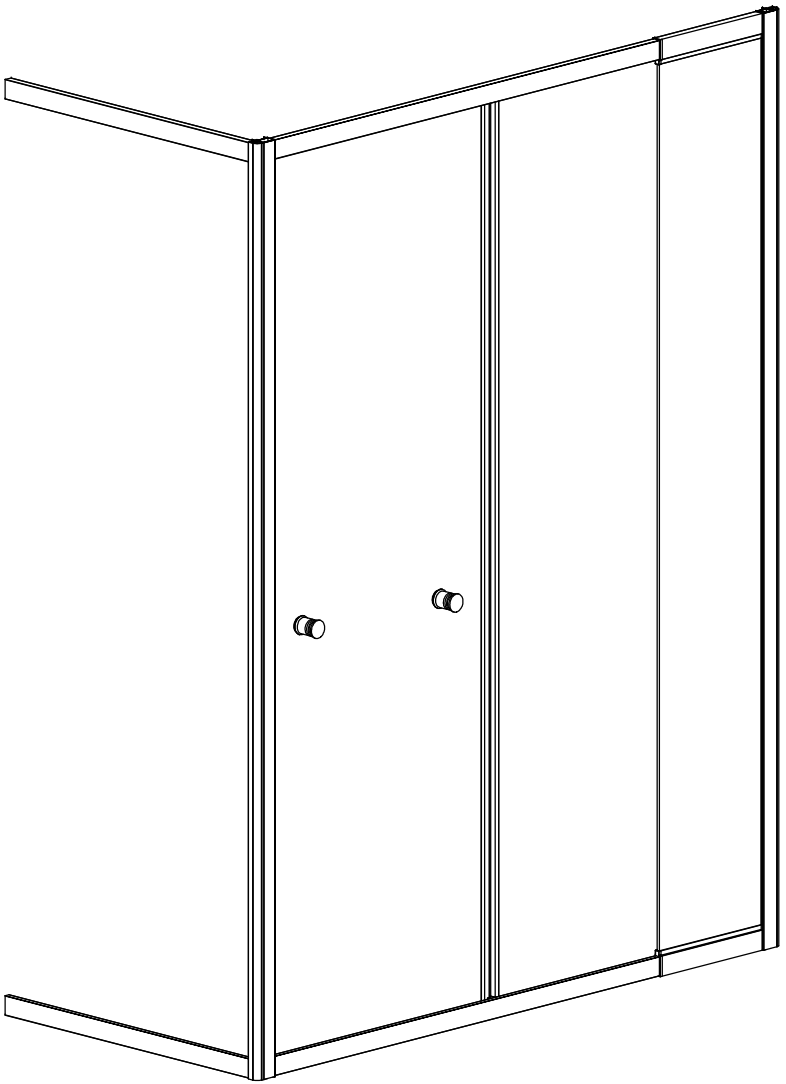
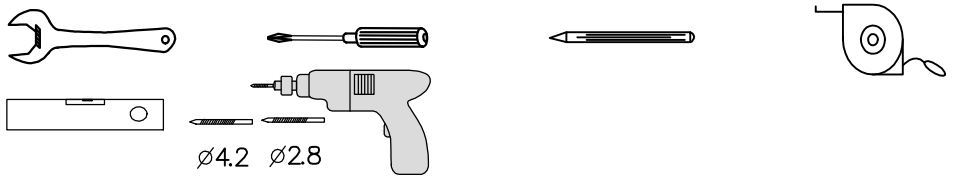
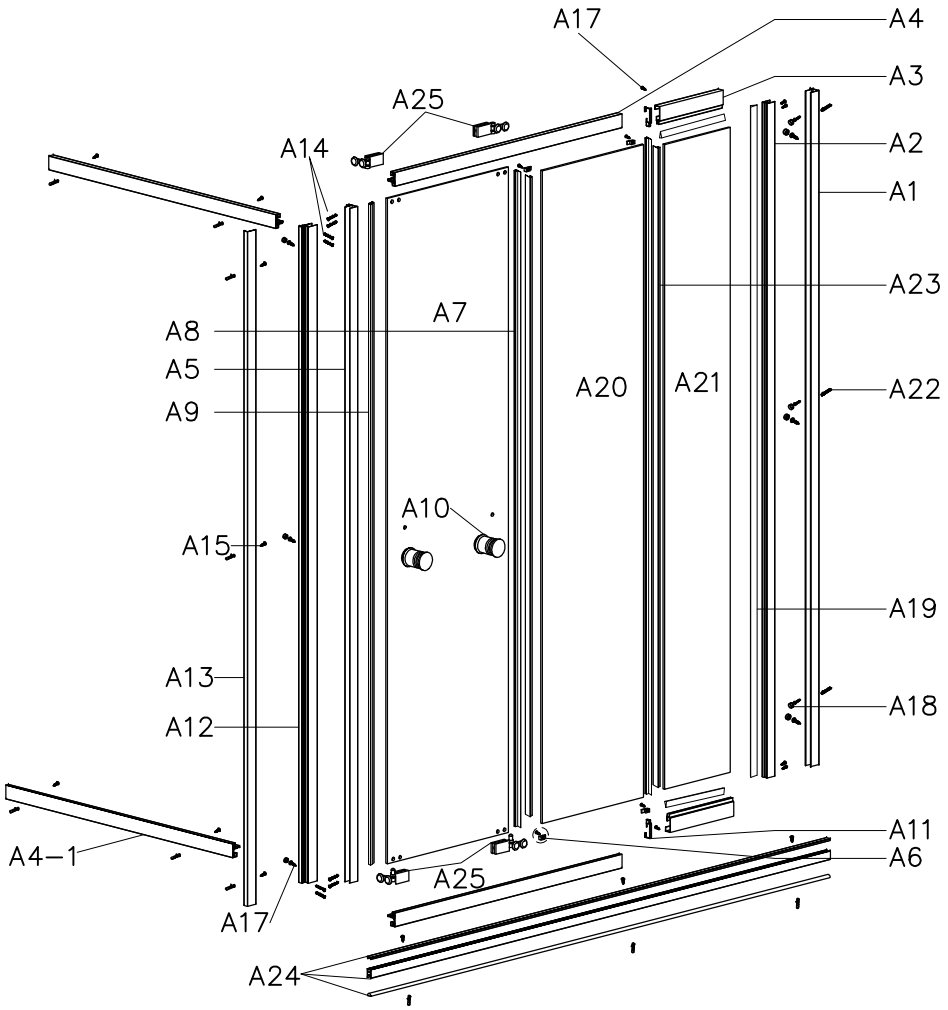
A VMG/A VGS/A VC/A VN

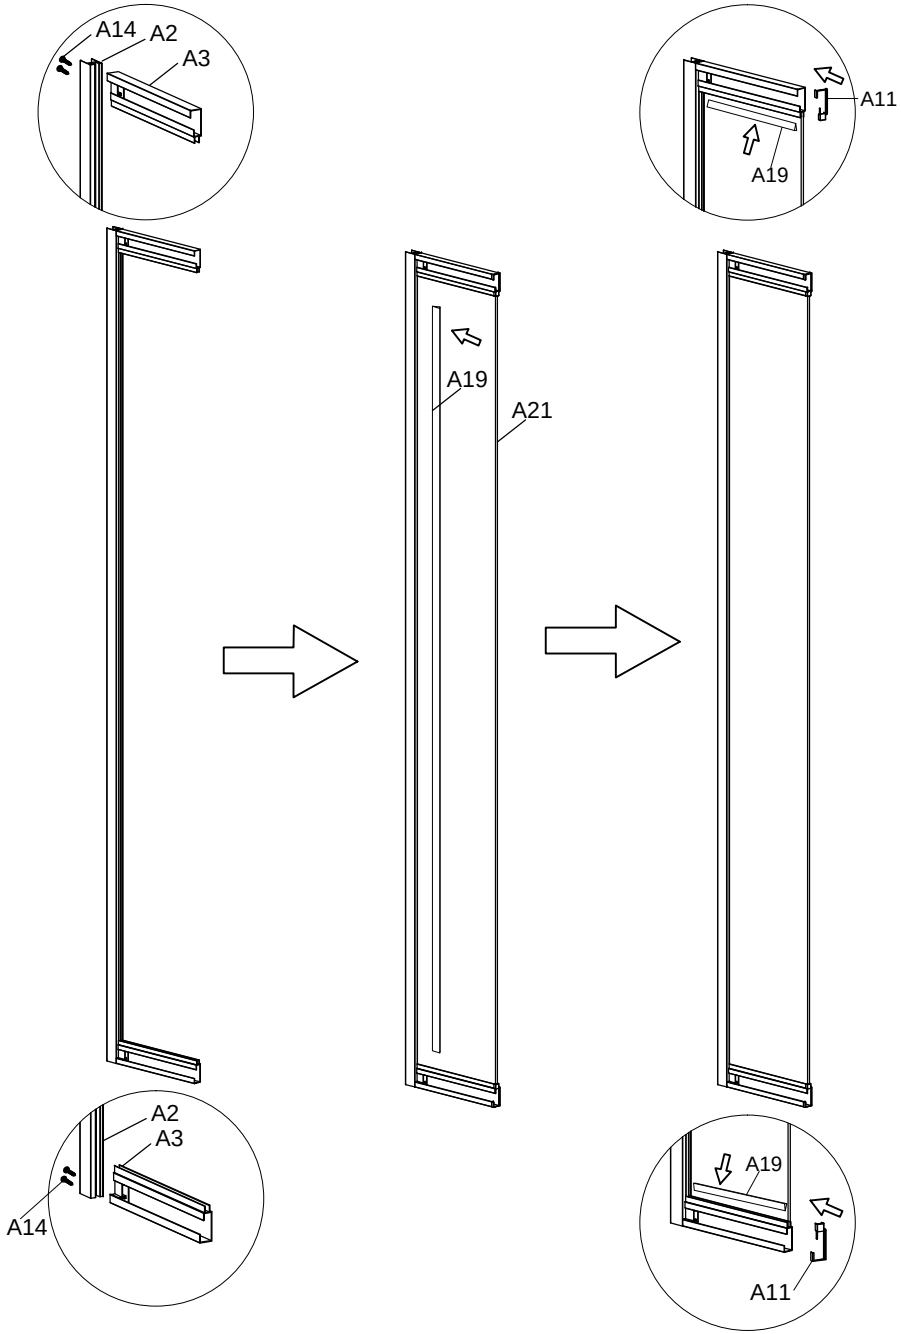




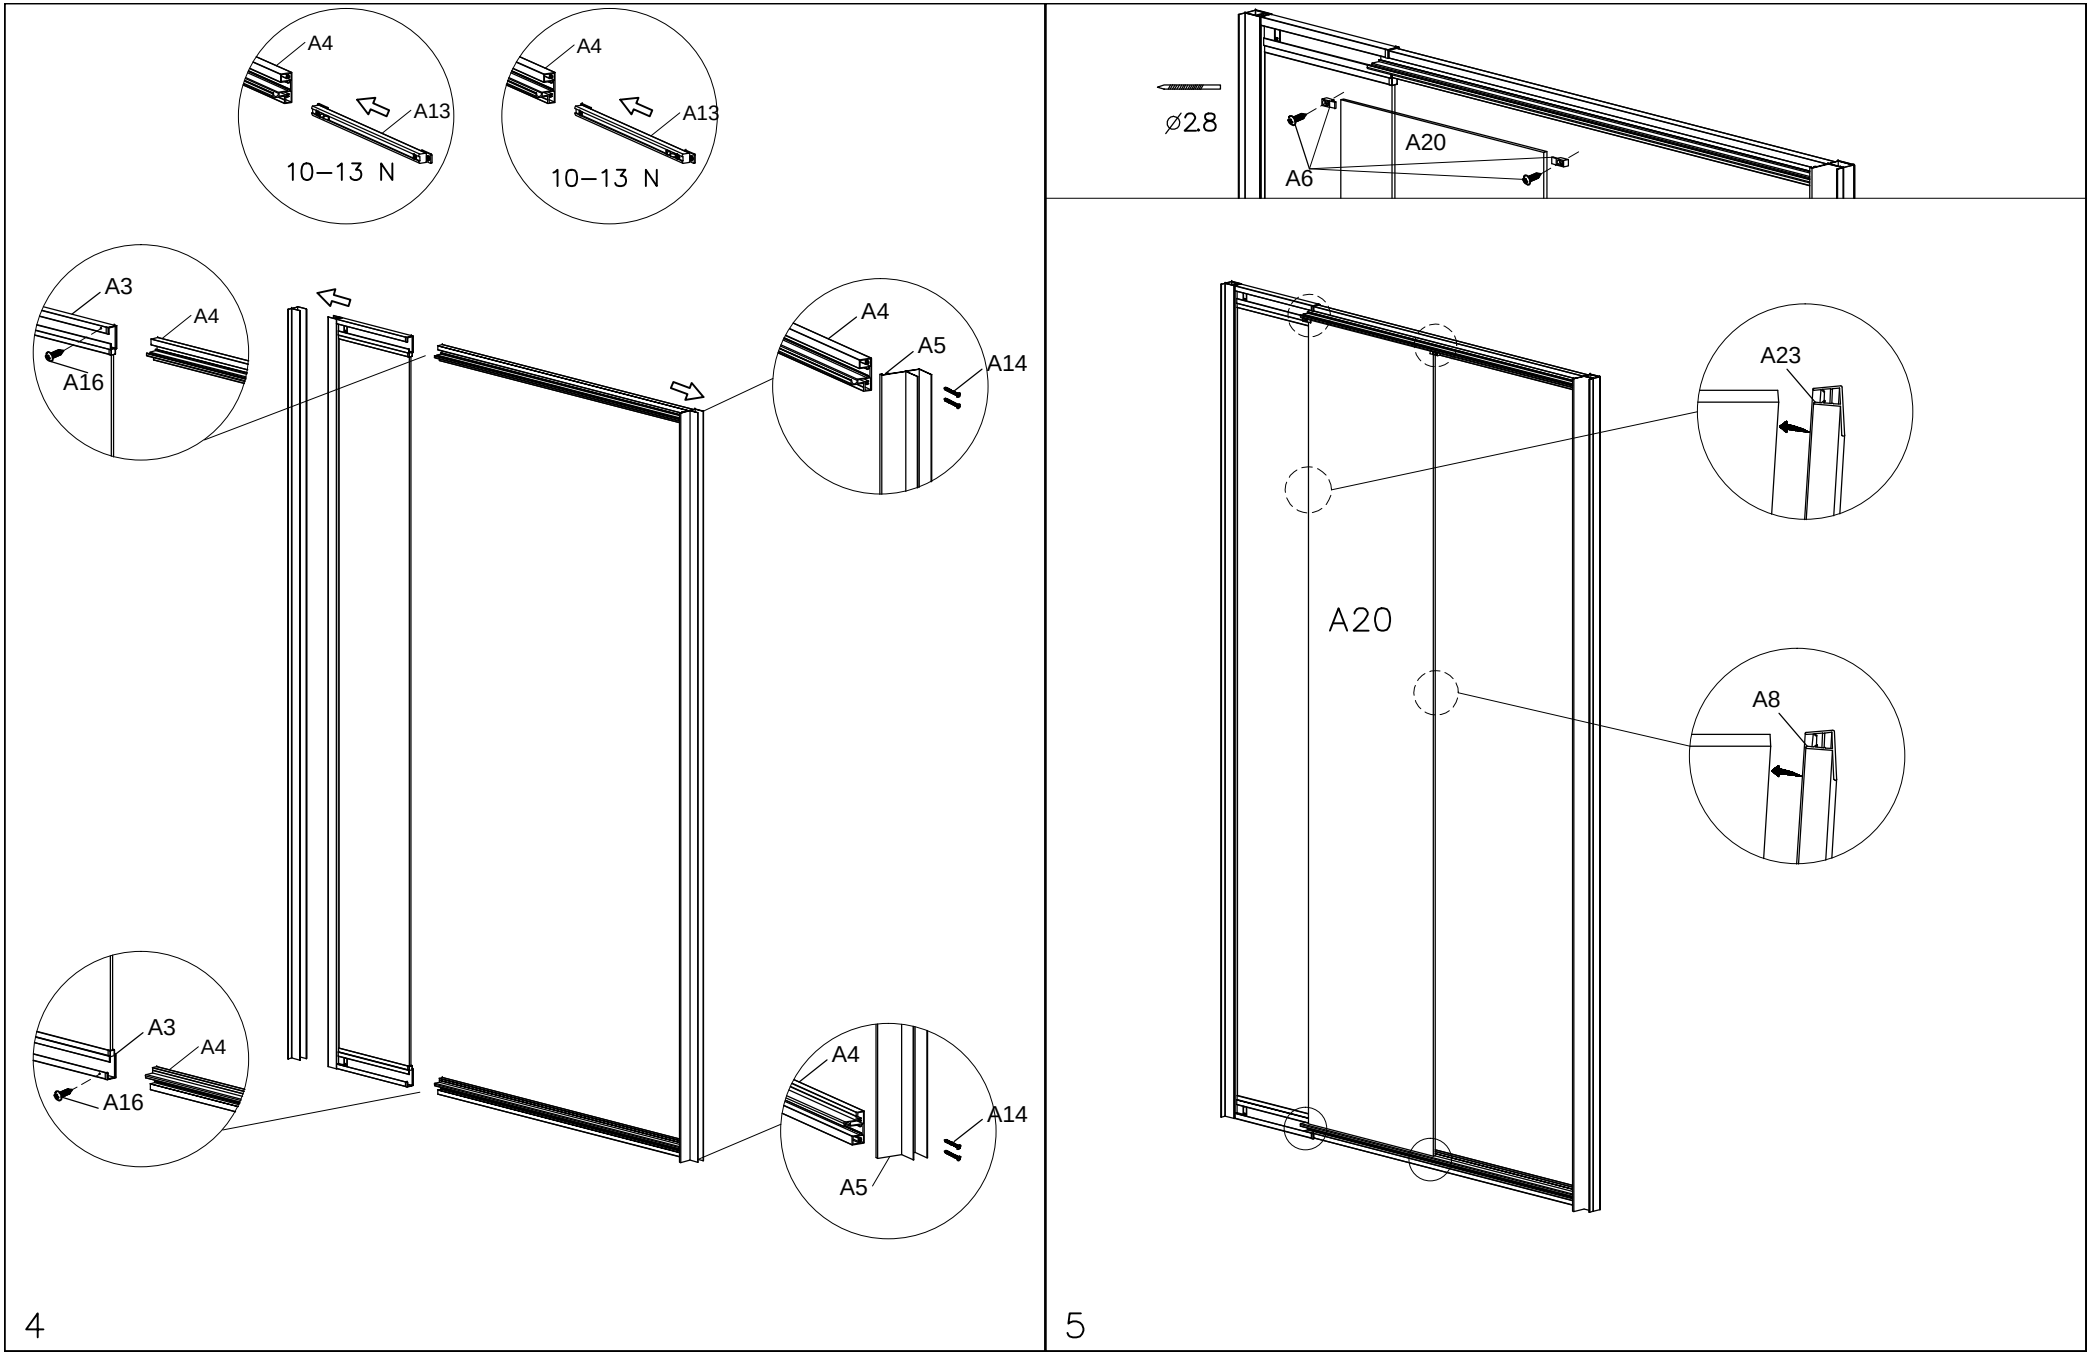
A1 X1	A2 X1	A3 X2	A4 A4−1 X2 X2	A5 X1
A6 ST4*9.5=4 X4	A7 X1	A8 X2	A9 X1	A10 X2
A11 X2	A12 X1	A13 X1	A14 ST4*30=8 X12	A15 ST4*30=6 X14
A16 ST4*6=2 X2	A17 ST4*10=6 X3	A18 X6	A19 X3	A20 X1
A21 X1	A22 X14	A23 X2	A24 X1	A25 X4

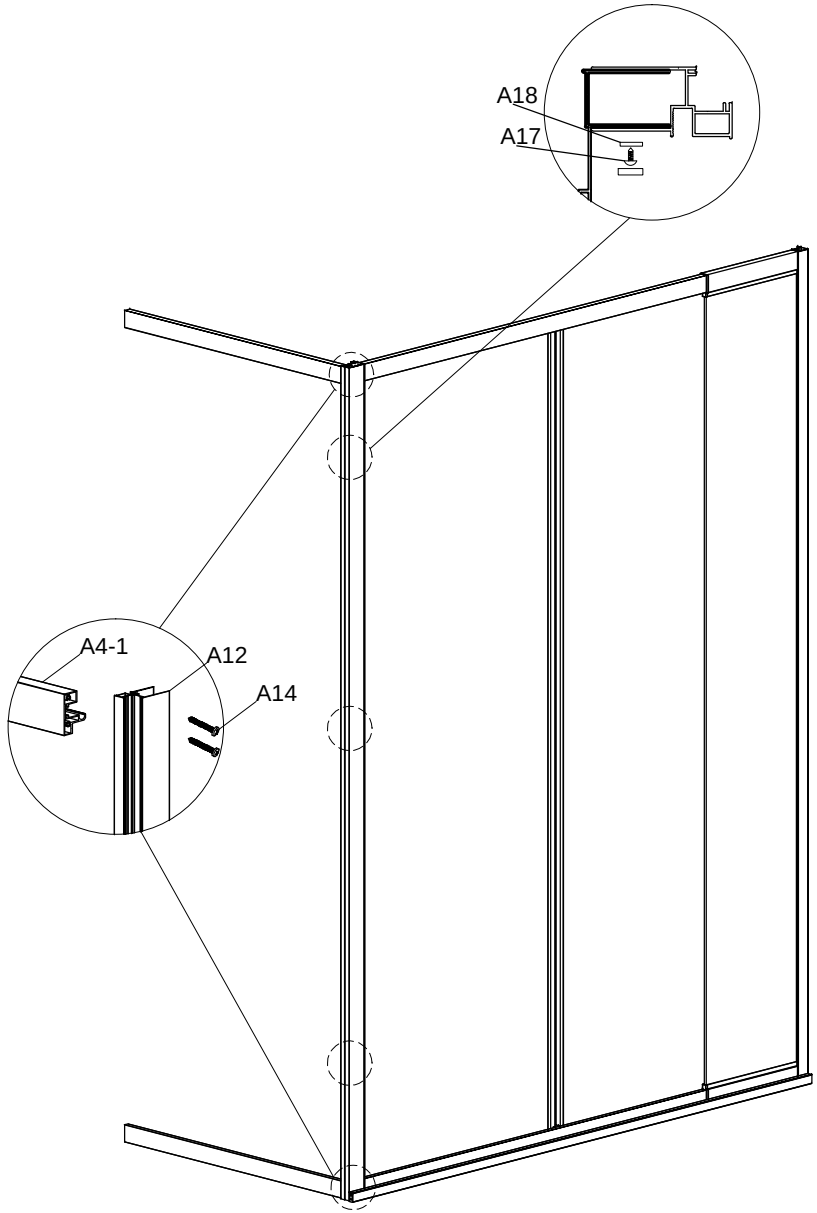

A17
A4
A3
A25
A14
A2
A1
A23
A7
A8
A5
A9
A20
A21
A22
A10
A15
A19
A13
A18
A12
A11
A4–1
A6
A25
A17
A24

2

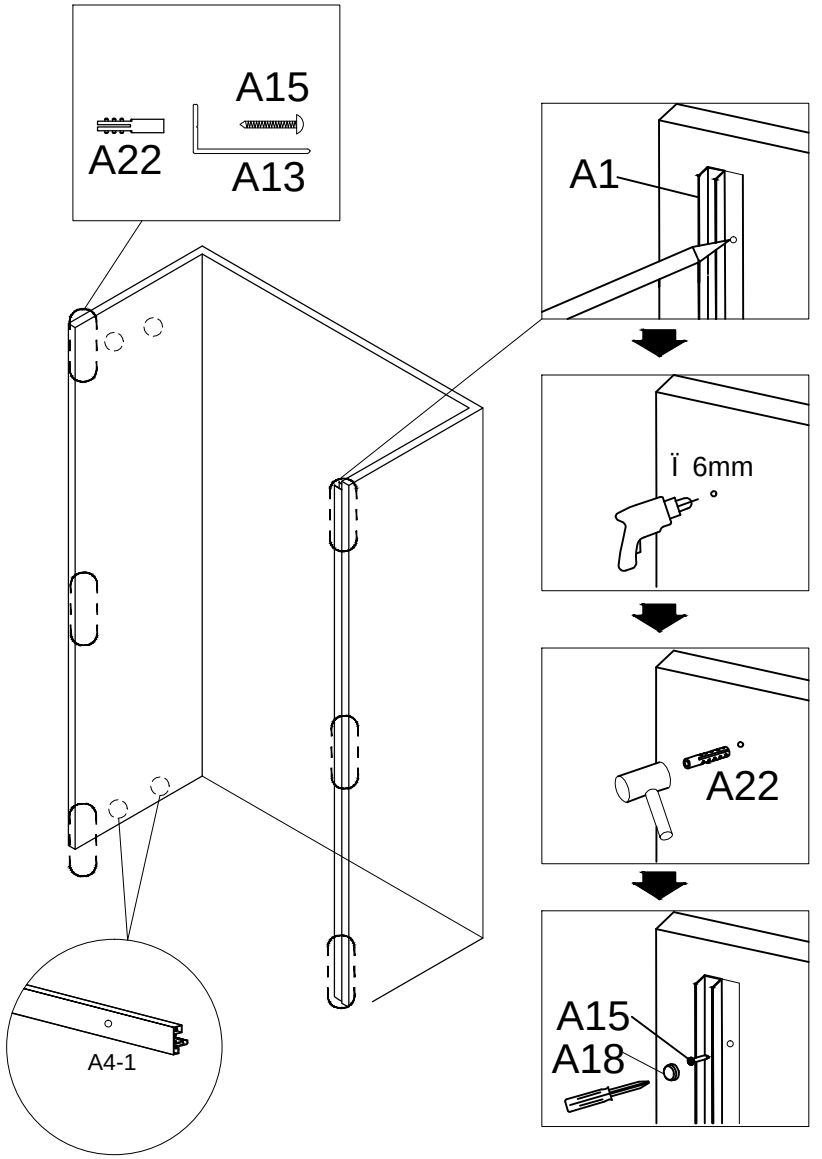

A14
A2
A3
A11
A19
A19
A21
A2
A3
A14
A19
A11

3

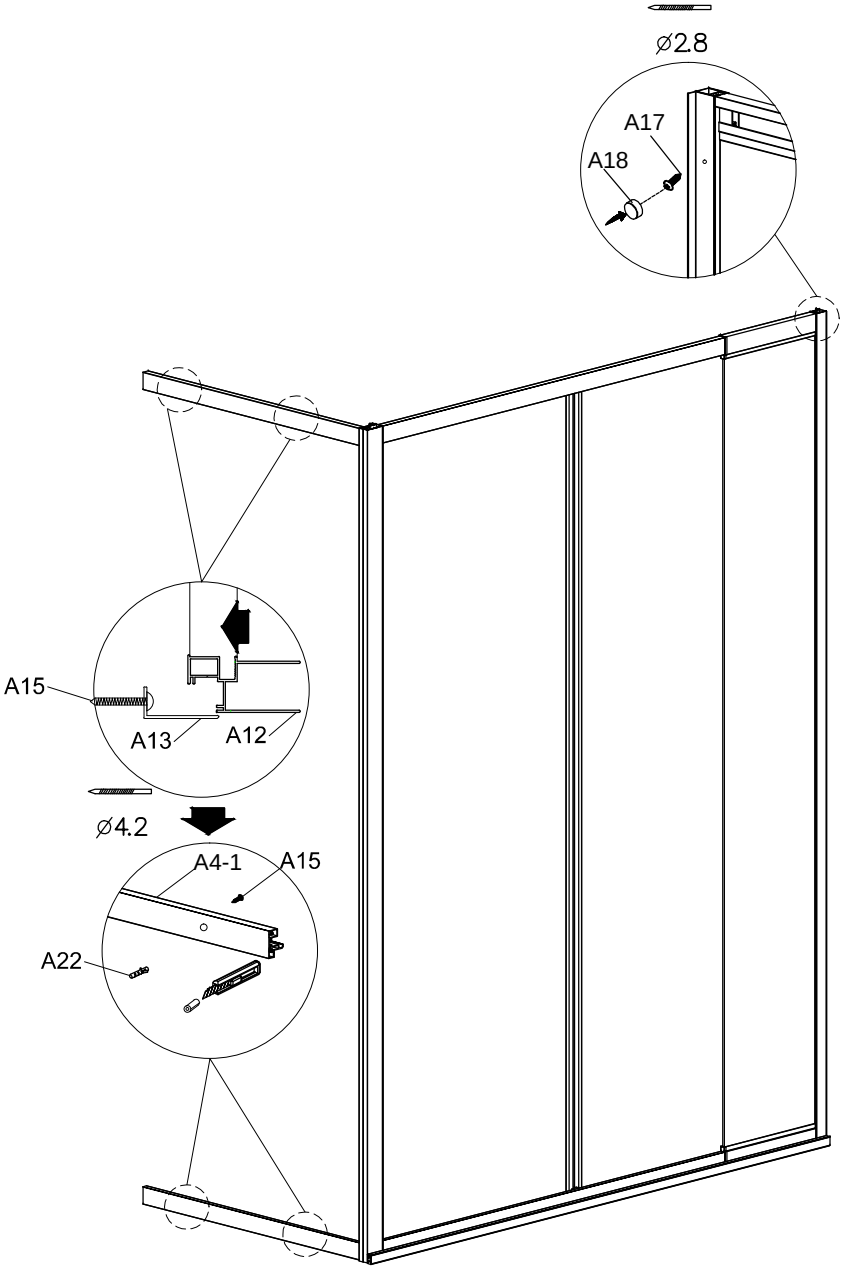

A4
A13
10–13 N
A4
A13
10–13 N
A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5
4
ø2.8
A20
A6
A23
A20
A8
5



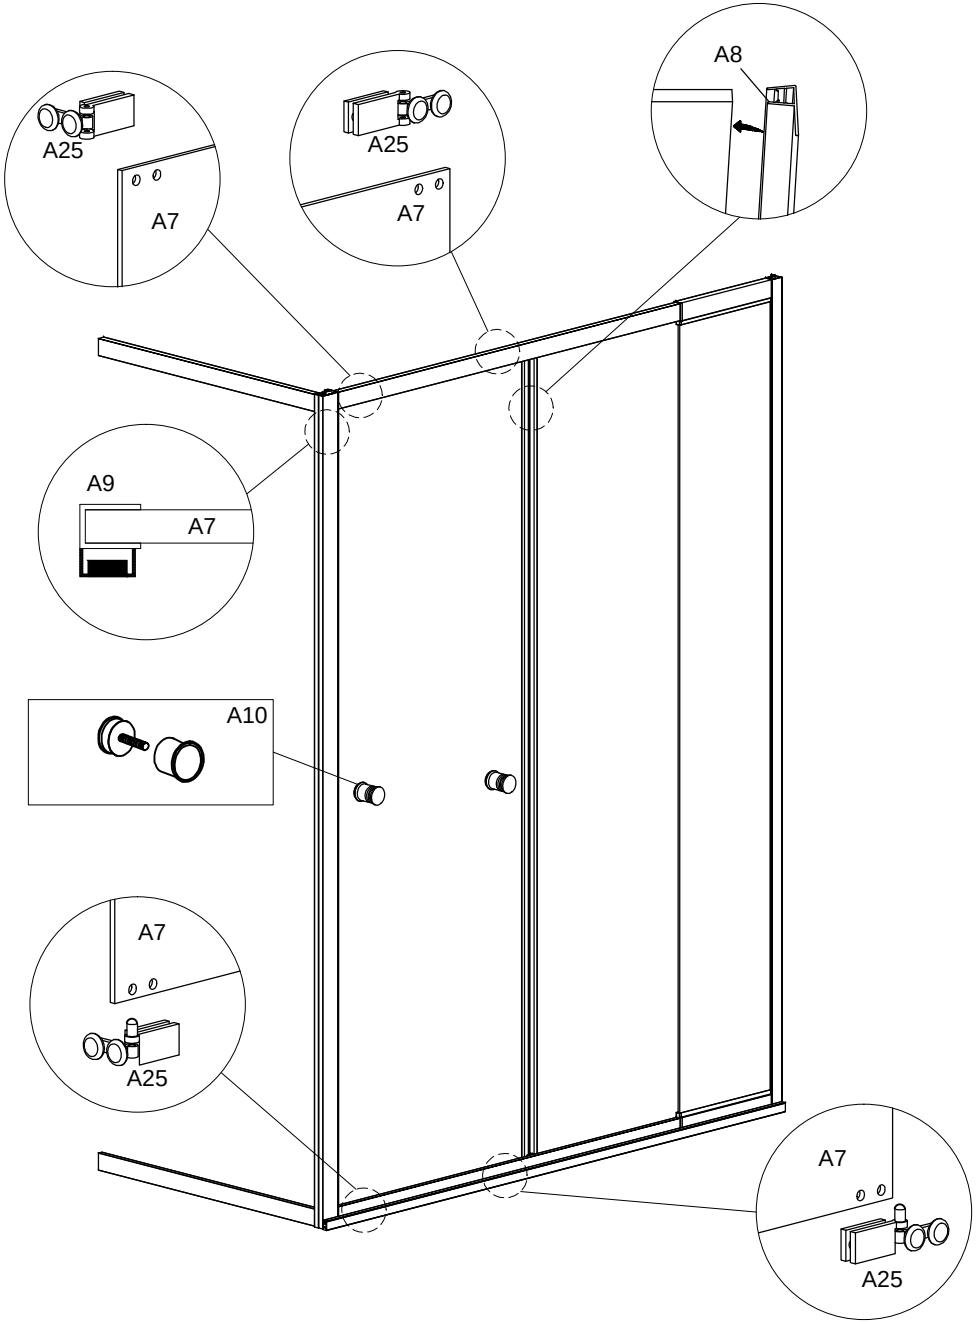
6



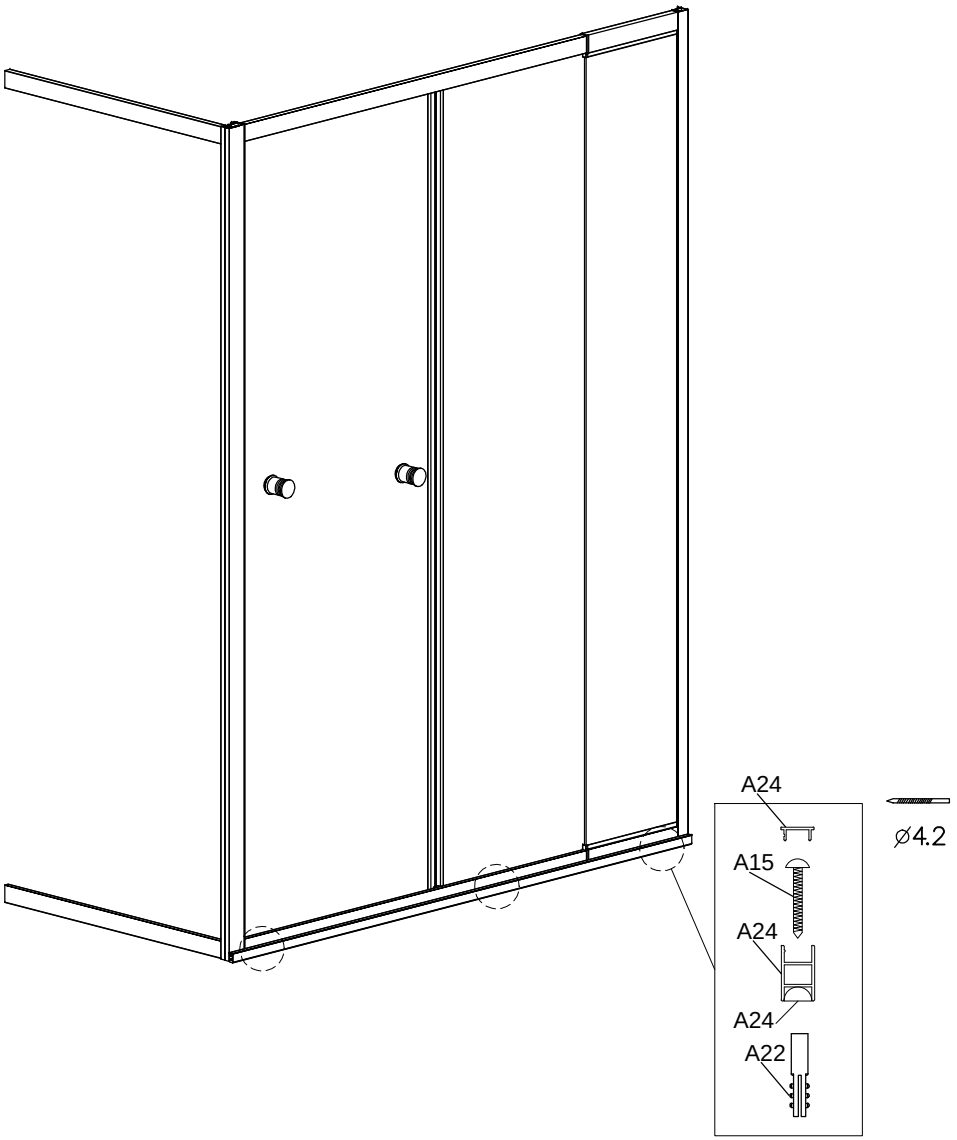
7


ø2.8
A17
A18
A15
A13
A12
ø4.2
A4-1
A15
A22

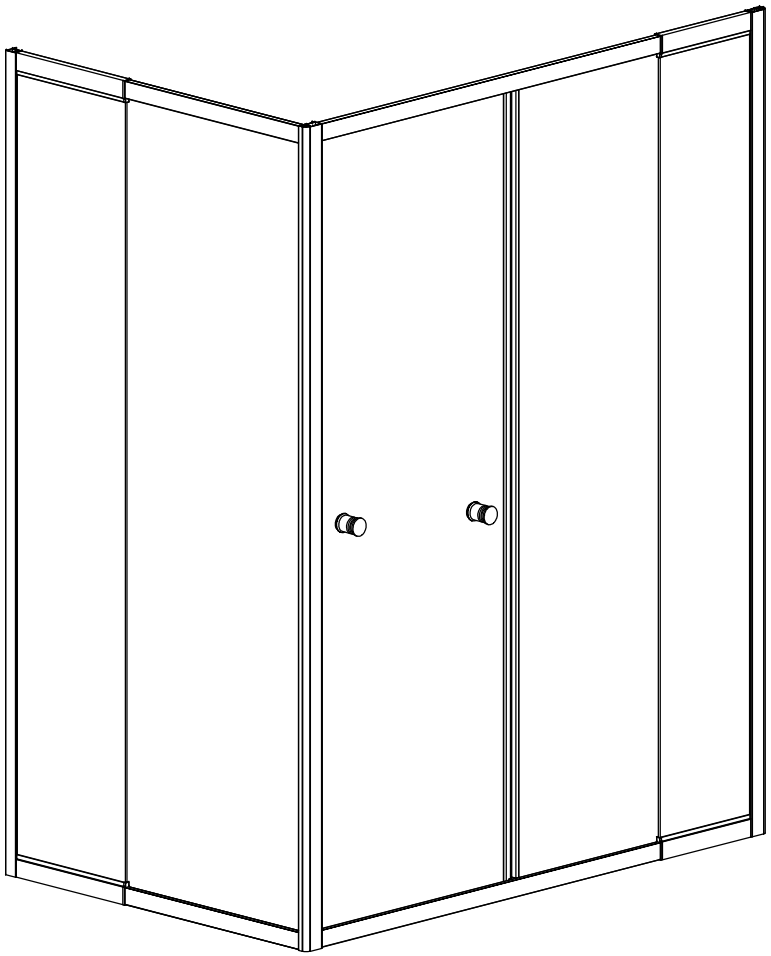
8

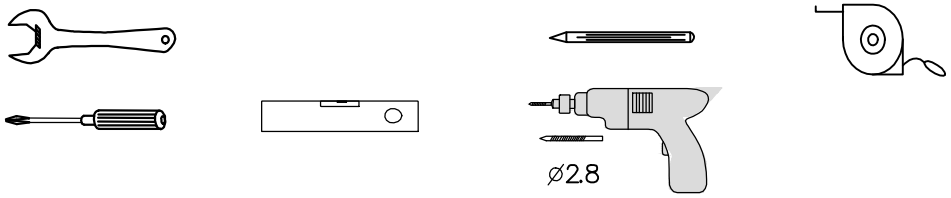

A25
A7
A25
A7
A8
A9
A7
A10
A7
A25
A7
A25

9


A24
A15
A24
A24
A22
ø4.2

A VMG/A VGS/A VC/A VN
+A MG/A GS/A C/A N

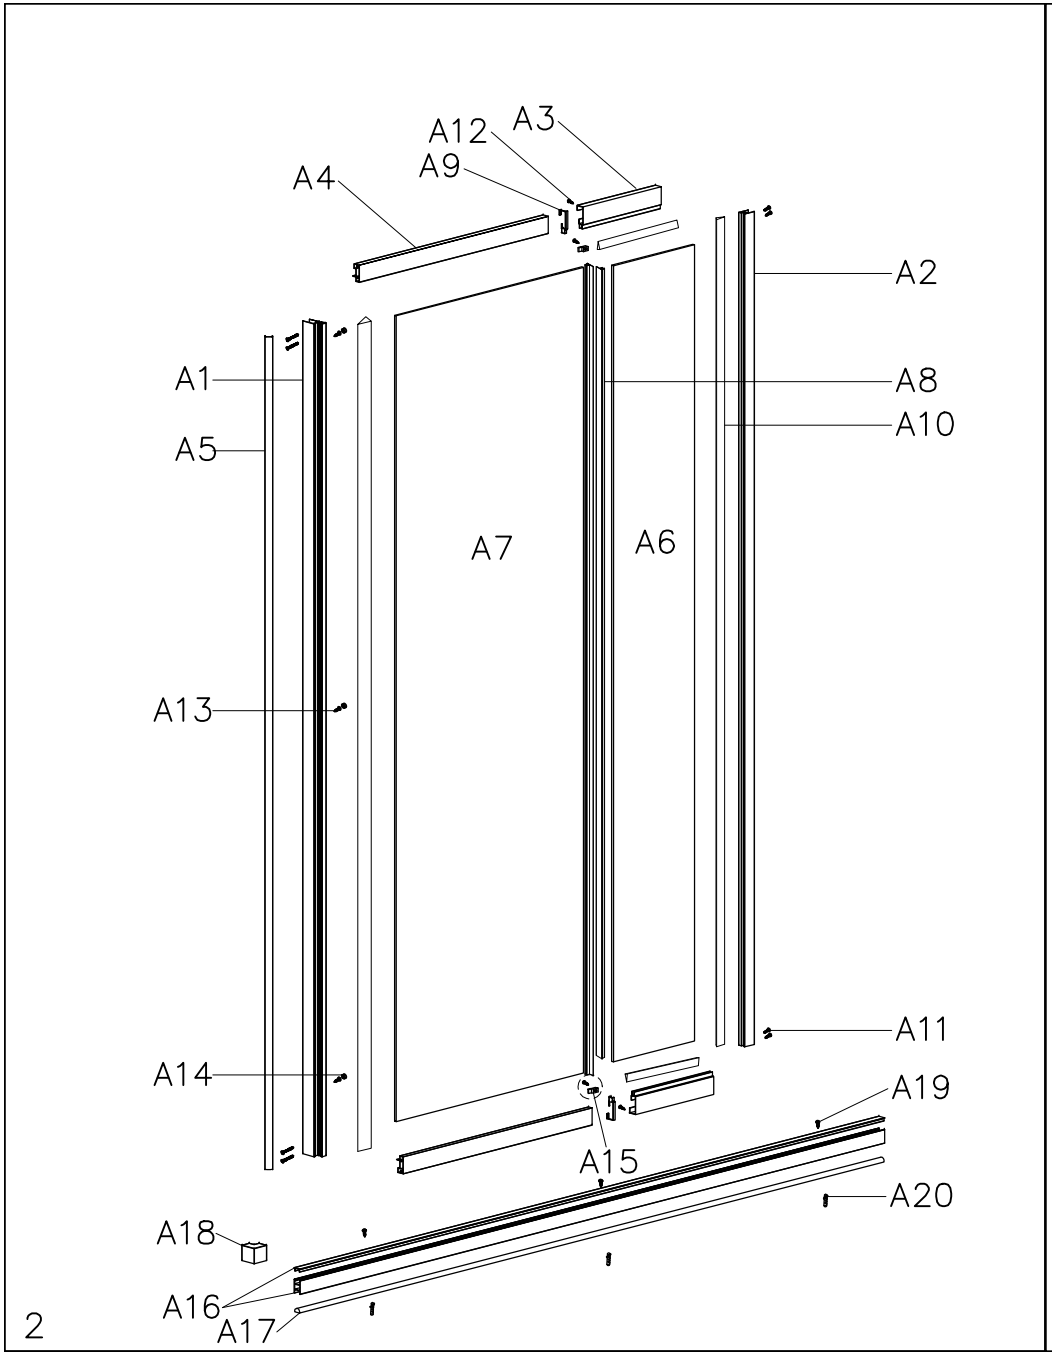




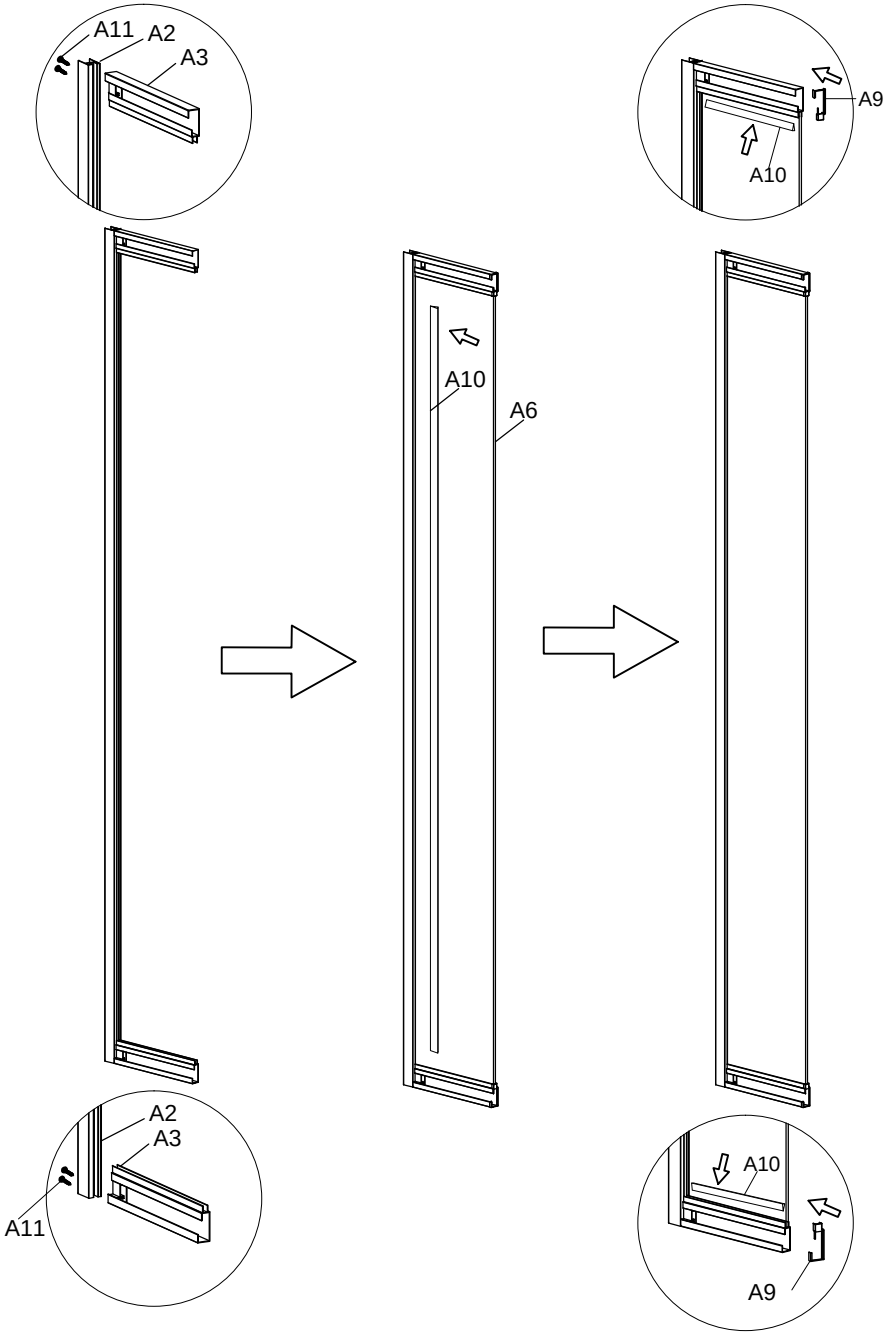
A1 X1	A2 X1	A3 X2	A4 X2	A5 X1
A6 X1	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X4
A11 ST4*30=8 X8	A12 ST4*6=2 X2	A13 ST4*10=3 X3	A14 X3	A15 ST4*10=2 X2
A16 X1	A17 X1	A18 X1	A19 ST4*30=4 X4	A20 X4



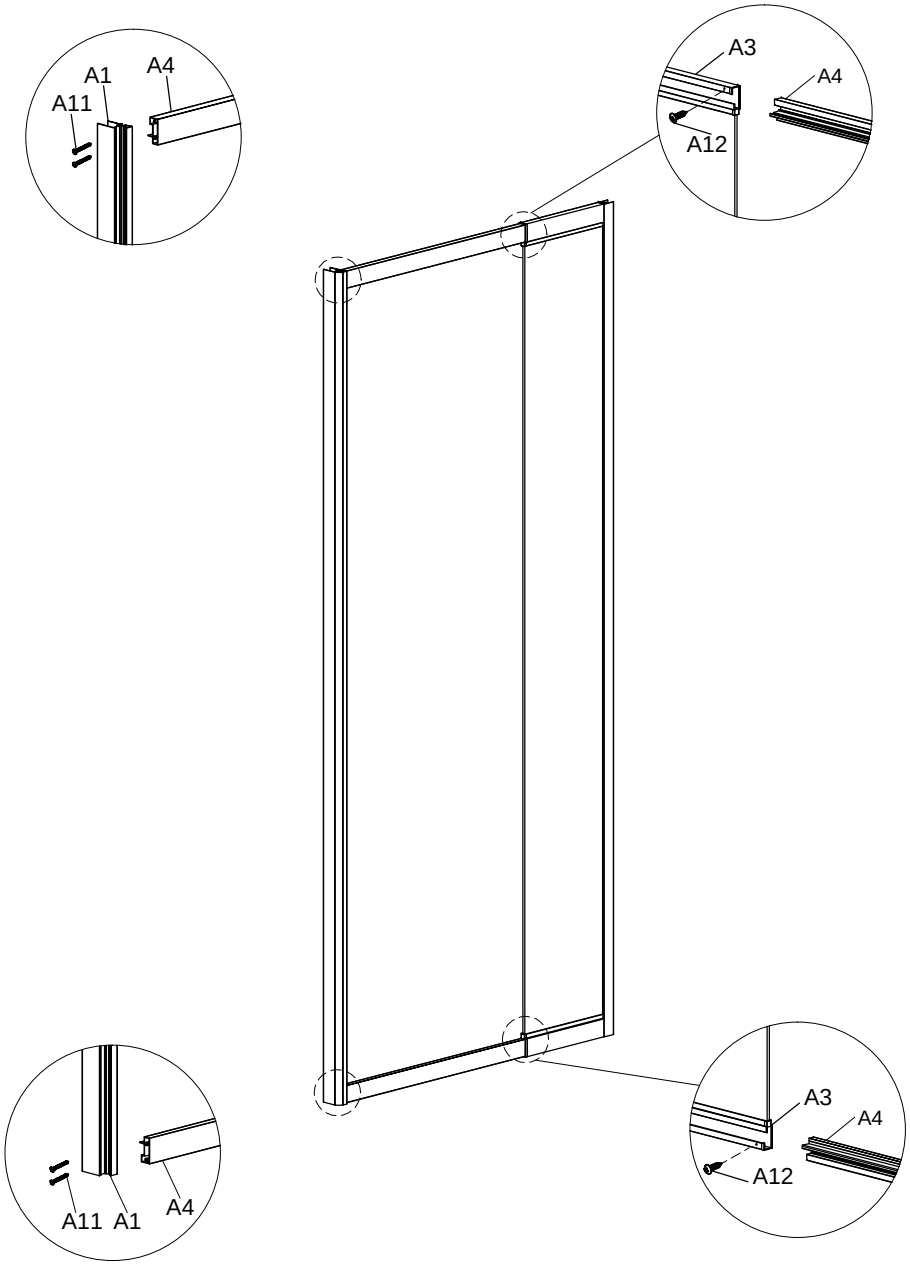
When assembling this model, replace side-door track A with sliding-door track B.


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A19
A15
A20
A18
A16
A17

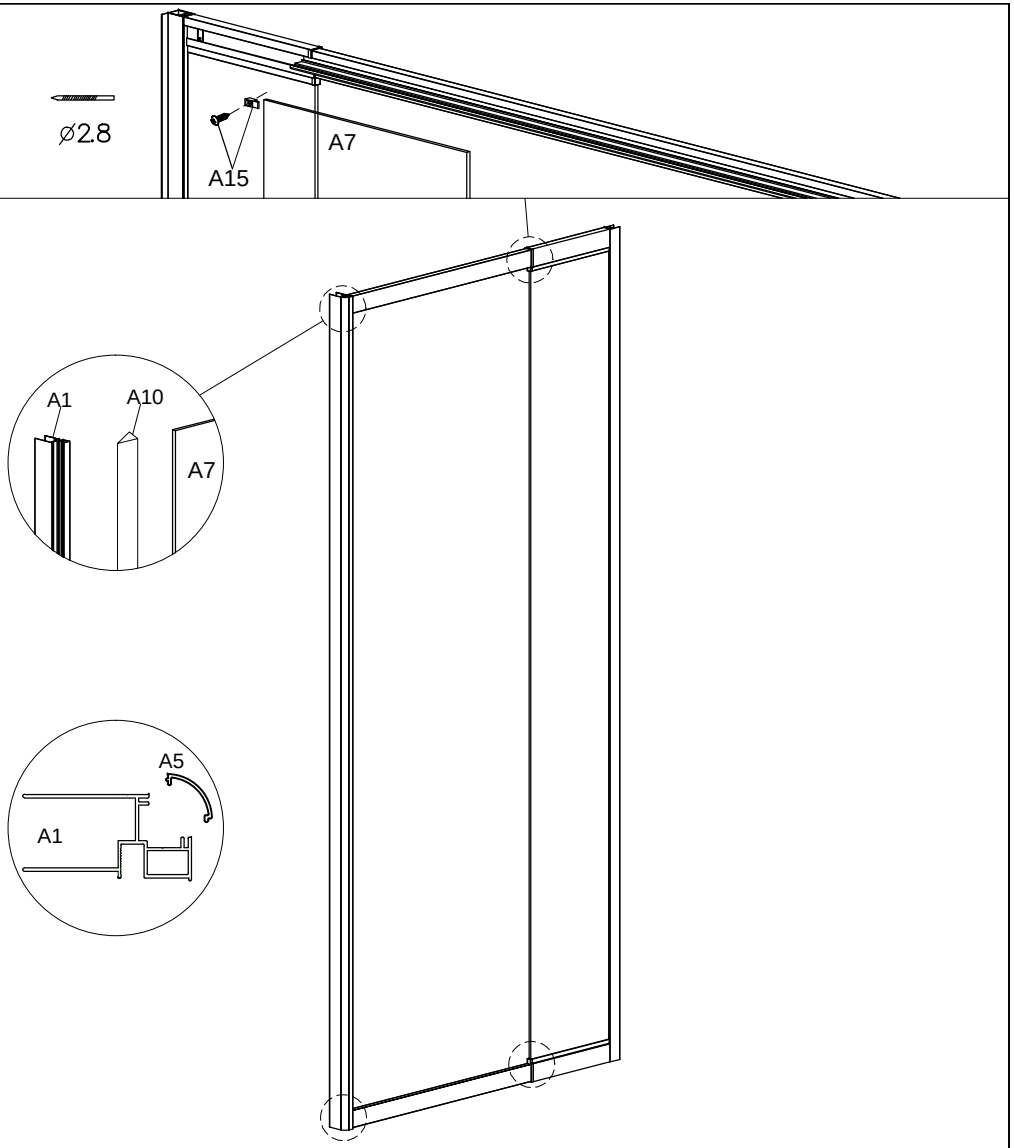
2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9

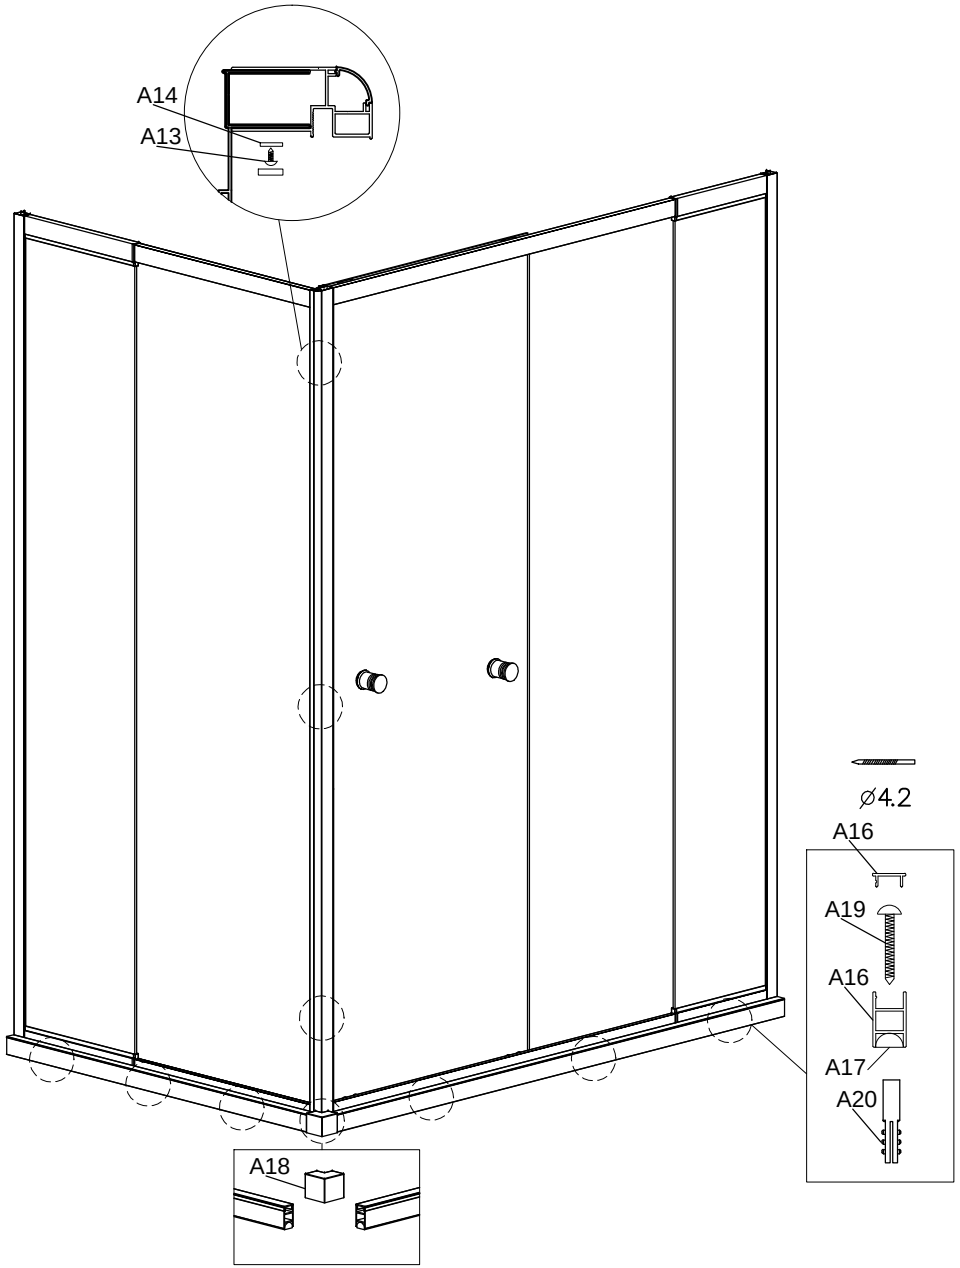
3



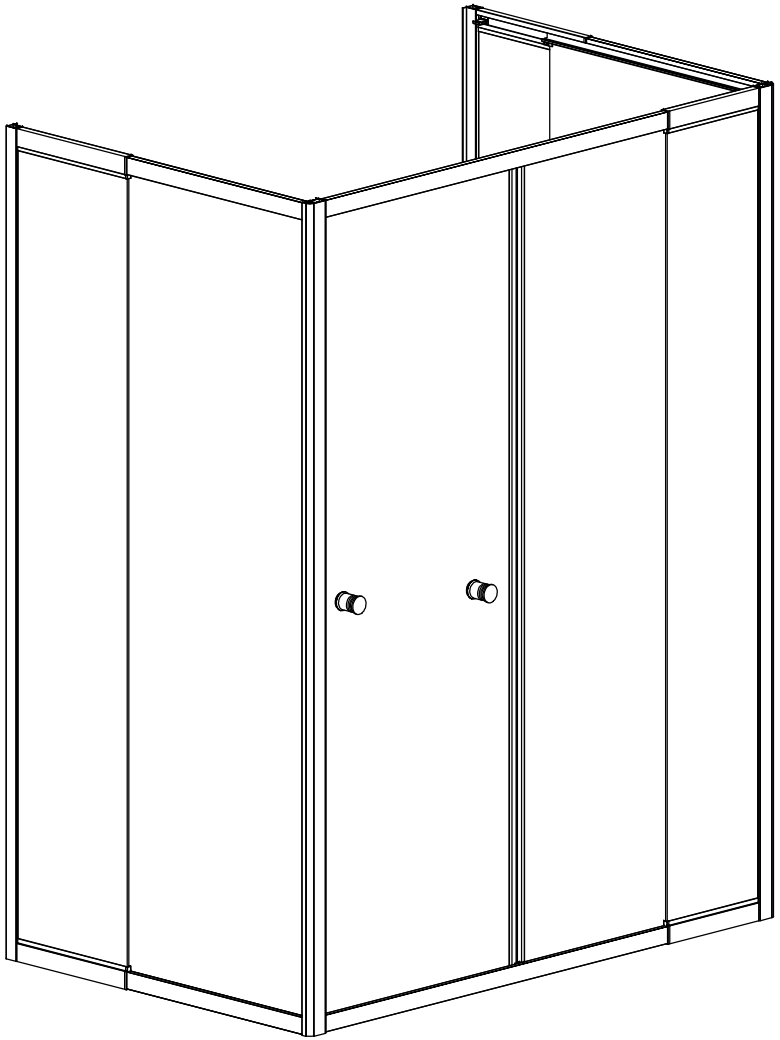
4

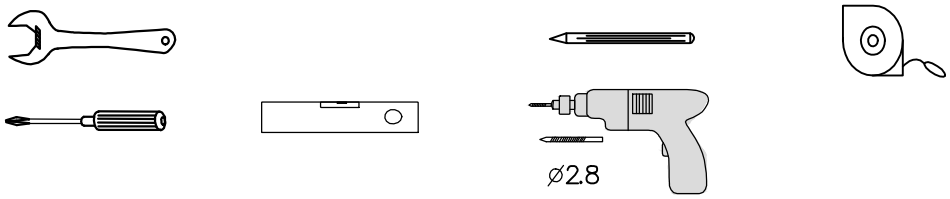







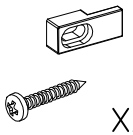


5



A14
A13
A18
ø4.2
A16
A19
A16
A17
A20

A VMG/A VGS/A VC/A VN
+A MG/A GS/A C/A N*2

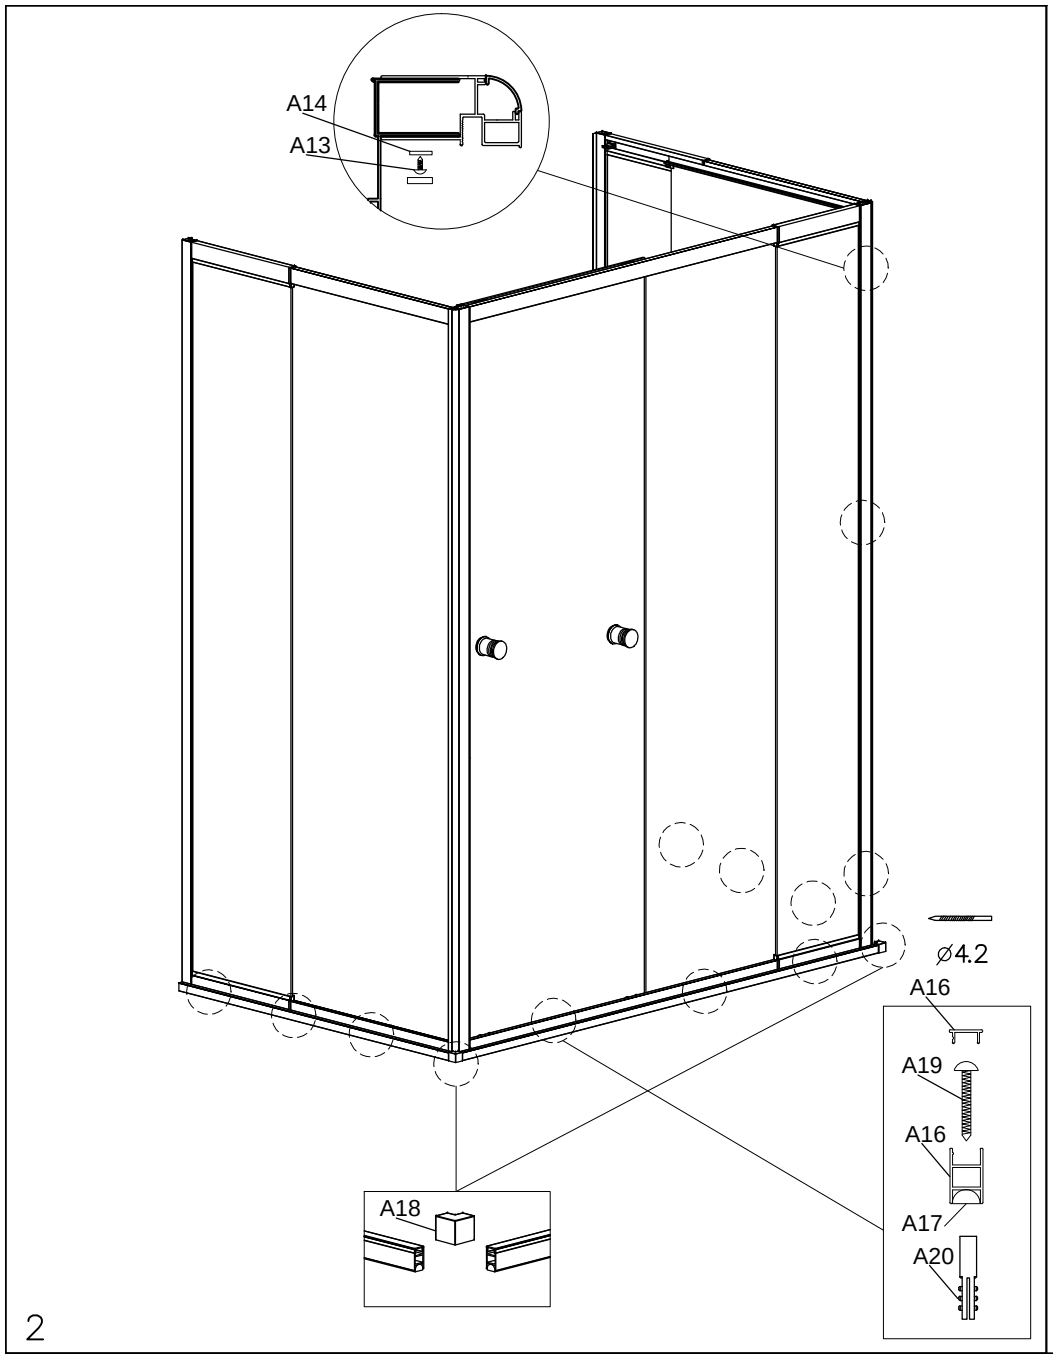




A1  X1	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10  X4
A11 ST4*30=8  X8	A12 ST4*6=2  X2	A13 ST4*10=3  X3	A14  X3	A15 ST4*10=2  X2
A16  X1	A17  X1	A18  X1	A19 ST4*30=4  X4	A20  X4


A B

When assembling this model, replace side-door track A with sliding-door track B.



2